





FUNCIONES BÁSICAS HACER UNA COPIA

1. Coloque los originales.

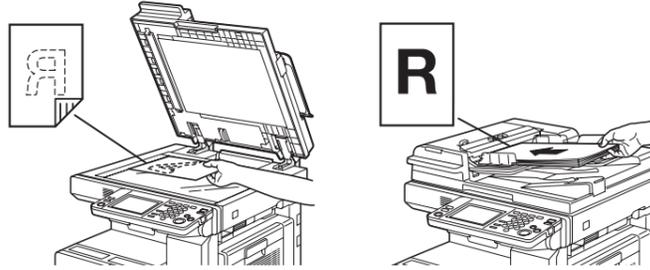

2. Indique el número de copias.

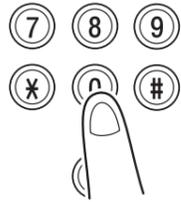

3. Pulse la tecla **INICIO**.



DETENER UN PROCESO DE COPIA

1. Pulse la tecla **STOP**.




BORRAR UN VALOR


1. Pulse la tecla **C**.



UTILIZAR LA MÁQUINA EL PANEL

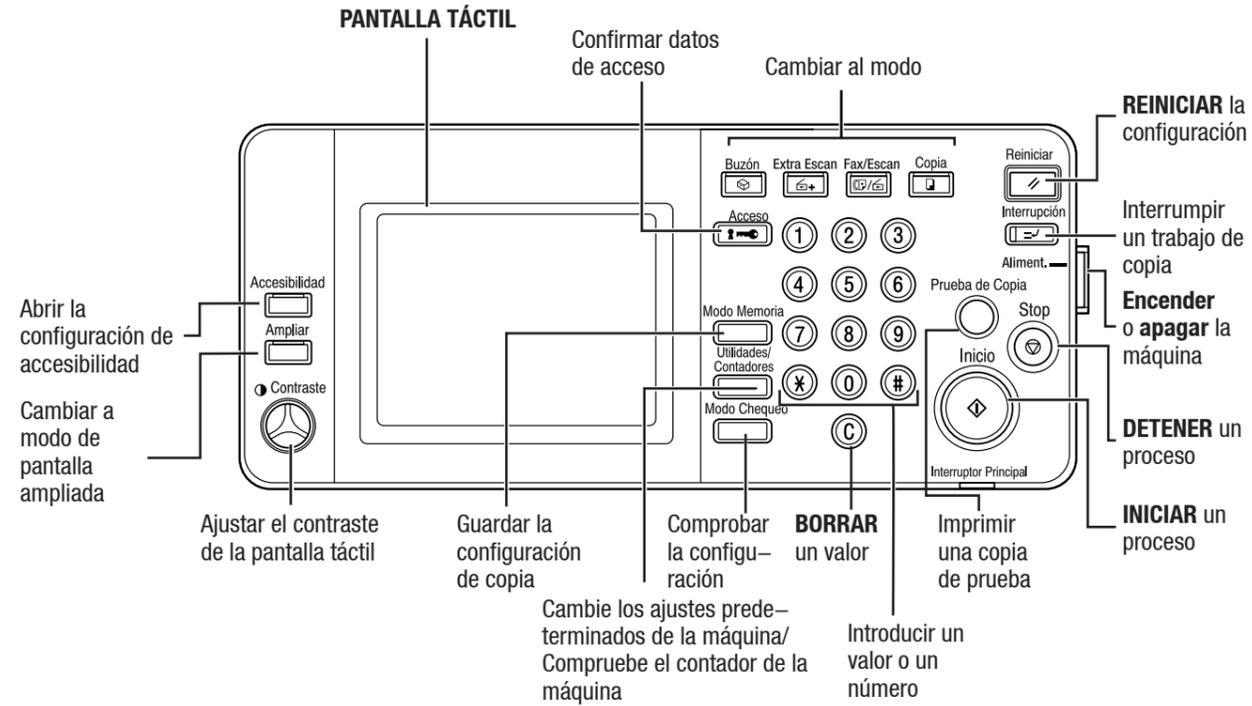

PANTALLA TÁCTIL (pantalla de funciones básicas)

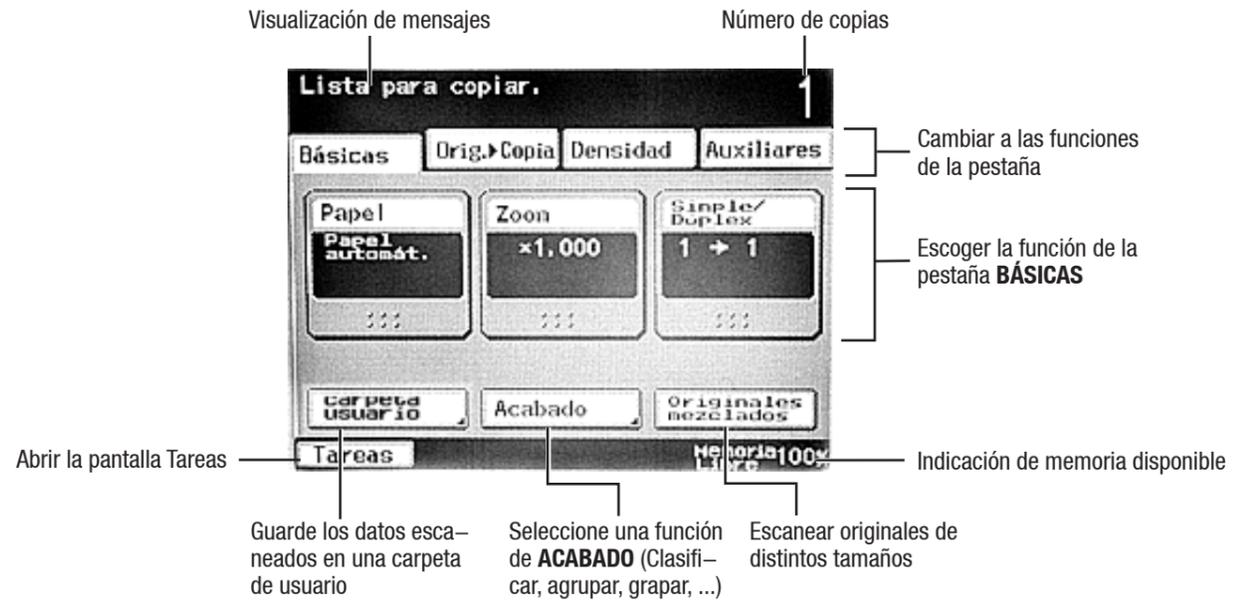

CARGAR PAPEL EN LA BANDEJA 1 RELLENAR


1. Tire hacia fuera de la bandeja 1.

NOTA:

No toque la película situada en el extremo derecho de la bandeja.

2. Coloque papel en la bandeja 1 (no supere la marca ▼).


3. Alinee las guías del borde posterior con el papel.

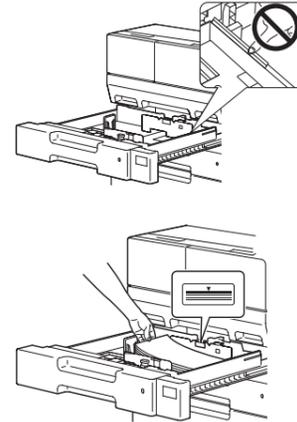

CAMBIAR LA SELECCIÓN DE PAPEL (sólo bandeja de entrada manual)

1. Abra la bandeja de entrada manual.

2. Cargue el papel en la bandeja de entrada manual (no superior a ▼).

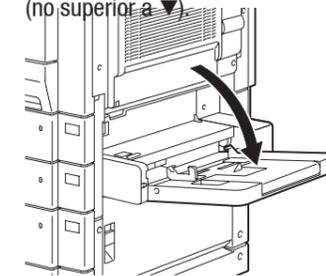

3. Pulse la selección de papel deseada.



4. Pulse la tecla **INICIO**.



FUNCIONES BÁSICAS

ZOOM

1. Coloque los originales.
2. Pulse **ZOOM** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.
4. Pulse la tecla **INICIO**.

Reducir/aumentar automáticamente el tamaño del original según el tamaño del papel

Cambiar el zoom manualmente

Pre-determine los valores de escala por usuario/Diferentes valores para X e Y (distorsión)
Un poco más pequeño que el tamaño del original (los valores se pueden modificar*)
Conservar el tamaño del original

Valores de zoom predefinidos *consulte el Manual del Operador para conocer las Operaciones de copia

FUNCIONES BÁSICAS

DENSIDAD

1. Coloque los originales.
2. Pulse **DENSIDAD** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.
4. Pulse la tecla **INICIO**.

Seleccione el nivel de exposición de la imagen para imprimir

Seleccione el nivel de exposición del color de fondo del original a color

DÚPLEX

1. Coloque los originales.
2. Pulse **SIMPLE/DÚPLEX** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.

4. Pulse **OK**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.

FUNCIONES DE APLICACIÓN

AJUSTE DE IMAGEN

1. Coloque los originales.
2. Pulse **AUXILIARES** en la pantalla de funciones básicas.
3. Pulse **REPETICIÓN IMAGEN**.

4. Pulse **AUTO DETECCIÓN** o pulse **DEMASIADO GRANDE** para seleccionar el área que se debe escanear.

5. Pulse **INTRO** hasta que se muestre la pantalla Básicas.
6. Pulse **PAPEL** en la pantalla Básicas.
7. Seleccione la bandeja que tiene cargado el papel del tamaño deseado.
8. Pulse la tecla **INICIO**.

FUNCIONES DE ACABADO

ACABADO (sólo con unidad de acabado)

1. Coloque los originales.
2. Pulse **ACABADO** en la pantalla de funciones básicas.
3. Seleccione la función que desee.*

4. Pulse **INTRO**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.

*las funciones disponibles dependen de la máquina/unidad de acabado

CREAR UN FOLLETO

1. Coloque los originales.
2. Pulse **ACABADO** en la pantalla de funciones básicas.
3. Pulse **PLEGADO 1/2**.

4. Pulse **INTRO**.
5. Pulse la tecla **INICIO**.


*las funciones disponibles dependen de la máquina/unidad de acabado



OPERACIONES DE FAX

ENVIAR UN FAX (sólo con la opción de fax)


1. Coloque los originales.
2. Pulse la tecla **FAX/ESCAN** del panel.
3. Introduzca el número de fax y pulse la tecla **INICIO**.

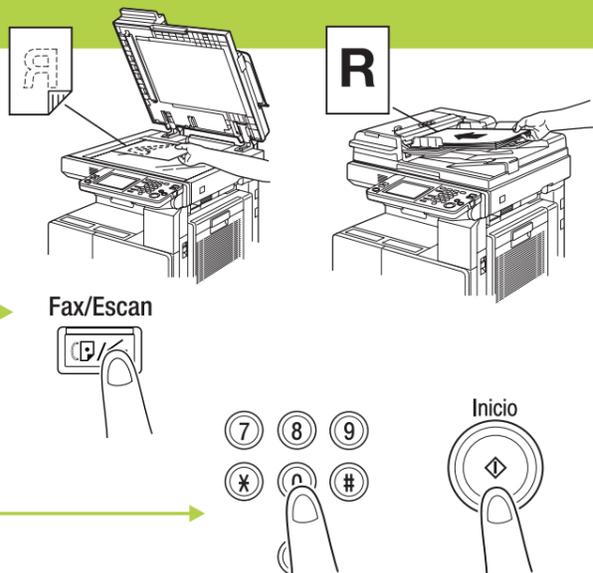

OPERACIONES CON CARPETAS

GUARDAR EN CARPETA DE USUARIO

1. Coloque los originales.
2. Pulse **CARPETA USUARIO** en la pantalla de funciones básicas.
3. Pulse el botón correspondiente al índice que contiene la carpeta.

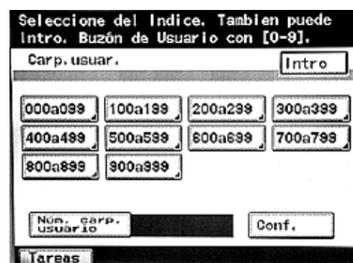

4. Seleccione la ficha de índice y la ubicación donde se almacenarán los datos en la lista de carpetas mostradas.


5. Introduzca el nombre del documento.



6. Pulse **INTRO**.
7. Seleccione si también se imprimirá una copia cuando se guarden los datos.
8. Pulse **INTRO**.
9. Pulse la tecla **INICIO**.

IMPRIMIR DESDE CARPETA DE USUARIO

1. Pulse la tecla **BUZÓN** en el panel.
2. Pulse **RECUPERAR DESDE HDD**.

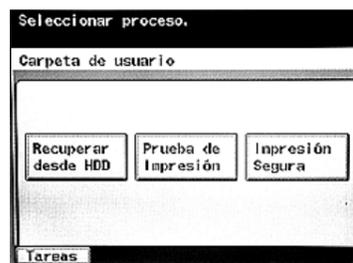

3. Abra la bandeja.
4. Seleccione el documento deseado.



5. Pulse **ACCIÓN**.
6. Pulse **COPIA/IMPRES** para imprimir el documento.

OPERACIONES DE ESCANEADO DE RED

ESCANEAR A E-MAIL (Entrada directa)

1. Coloque los originales.
2. Pulse la tecla **FAX/ESCAN** del panel.
3. Pulse **INTRO DIRECC**.



4. Pulse **CAMBIAR MODO COM.**
5. Pulse **PC** y **E-MAIL**.



6. Pulse **INTRO**.
7. Introduzca la dirección de destino.




8. Pulse la tecla **INICIO**.

BUSCAR UNA DIRECCIÓN DE E-MAIL (LDAP)

1. Coloque los originales.
2. Pulse la tecla **FAX/ESCAN** del panel.
3. Pulse **BUSQUEDA**.



4. Pulse **BUSCAR LDAP**.
5. Pulse **NOMBRE**.

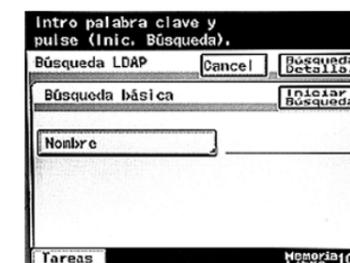

6. Introduzca la palabra clave y, a continuación, pulse **INTRO**.
7. Pulse **INICIAR BÚSQUEDA**.
8. Seleccione el destino.



9. Introduzca la información del destino y, a continuación, pulse **REGISTRO DEST**.
10. Seleccione el método de transmisión y, a continuación, pulse **INTRO**.

